CLIMATISEUR DE TYPE SPLIT MANUEL D'INSTALLATION

(PART NO. 9312356010-01)

Le climatiseur utilise le nouveau réfrigérant HFC (R410A).

Les procédures d'installation de base sont les mêmes que pour les modèles à réfrigérant conventionnel (R22). Toutefois, il convient de faire attention aux points suivants :

- (1) Compte tenu que la pression de fonctionnement est 1,6 fois plus élevée que celle des modèles à réfrigérant conventionnel (R22), certains outils destinés au tuyautage, à l'installation et à l'entretien sont spéciaux. (Voir le tableau ci-dessous).
 - Plus particulièrement, en substituant un modèle à réfrigérant conventionnel (R22) par un nouveau modèle à réfrigérant R410A, toujours remplacer le tuyautage et les écrous d'évasement conventionnels par un tuyautage et des écrous d'évasement R410A.
- (2) Les modèles utilisant du réfrigérant R410A ont un diamètre de fil de port de chargement différent afin d'éviter un mauvais ajout de réfrigérant conventionnel (R22) et pour des raisons de sécurité. Par conséquent, vérifier d'abord. [Le diamètre du fil du port de chargement pour le R410A est de 1/2 UNF 1 fils par pouce.]
- (3) Faire attention que des corps étrangers (huile, eau, etc.) ne pénètrent pas dans le tuyautage avec les modèles à réfrigérant (R22). Aussi, en stockant le tuyautage, bien fixer les ouvertures avec des clamps, de la bande adhésive, etc.
- (4) En ajoutant le réfrigérant, tenir compte du léger changement dans la composition des phases gazeuse et liquide, et toujours ajouter à partir du côté de la phase liquide, dont la composition est stable.

Outils spéciaux pour R410A

Nom de l'outil	Contenus du changement	
Manomètre à deux voies	La pression est haute et ne peut être mesurée avec un manomètre conventionnel. Pour éviter un mauvais mélange d'autres réfrigérants, le diamètre de chaque port a été changé. Il est conseillé d'utiliser le manomètres avec joints de -0,1 à 5,3 Mpa (-1 à 53 bar) pour la haute pression0,1 à 3,8 MPa (-1 à 38 bar) pour la basse pression.	
Tuyau de chargement	Pour augmenter la résistance de pression, le matériau du tuyau et la taille de la base ont été changés.	
Pompe à vide	Une pompe à vide conventionnelle peut être utilisée en installant un adaptateur de pompe à vide.	
Détecteur de fuites de gaz	Détecteur de fuites de gaz pour HFC réfrigérant R410A.	

Tuyaux en cuivre

Il est nécessaire d'utiliser des tuyaux en cuivre sans soudures et il est préférable que la quantité d'huile résiduelle soit inférieure à 40 mg/10 m. Ne pas utiliser de tuyaux en cuivre présentant une portion cassée, déformée ou décolorée (surtout au niveau de la surface interne). Sinon, la valeur d'expansion ou le tube capillaire pourraient être obstrués avec des agents contaminateurs.

Compte tenu qu'un climatiseur utilisant du R410A implique une pression plus élevée qu'un climatiseur utilisant du R22, il est nécessaire de choisir des matériaux adaptés. Epaisseur des tuyaux en cuivres utilisés avec le R410A, comme cela est indiqué dans le Tableau 1. Ne jamais utiliser de tuyaux en cuivre plus fins que 0,8 mm, même s'ils sont disponibles sur le marché.

Tableau 1 Epaisseur des tuyaux en cuivre recuits

			Epaisseur (mm)		
Diamètre nominal	Diamètre externe (m		R410A	[réf.] R22	
1/4	6,35		0,80	0,80	
3/8	9,52		0,80	0,80	

/!\ MISE EN GARDE

- (1) Ne pas utiliser le tuyautage et les écrous d'évasement existants (pour R22).
 - En cas d'utilisation du matériel existant, la pression à

Pendant l'installation et la relocalisation du climatiseur, ne pas mélanger de gaz autres que le réfrigérant

- (2) spécifié (R410A) pour entrer dans le cycle réfrigérant. Si de l'air ou du gaz pénètre dans le cycle réfrigérant, la pression à l'intérieur du cycle augmentera à une valeur anormalement élevée et occasionnera une coupure, des blessures, etc.

Réservé au personnel de service habilité.

♠ MISE EN GARDE

- (1) Pour que le climatiseur fonctionne correctement, il doit être installé comme indiqué dans ce manuel d'installation.
- (2) Raccorder l'unité intérieure et l'unité extérieure à latuvauter parmi les pièces fournies. Le manuel d'instructions décrit les branchements corrects réalisés à l'aide des accessoires standard et des pièces spécifiées dans ce manuel.

Les travaux d'installation doivent être uniquement (3) réalisés par des personnes habilitées.

Ne jamais couper, railonger ou raccourcir le câble (4) d'alimentation ou changer la fiche.

Ne pas utiliser de rallonge.

(5)

Brancher fermement le cordon d'alimentation dans la

- (6) prise. Si le support est détaché, le réparer avant d'utiliser le climatiseur.
- Ne pas mettre le climatiseur en marche avant d'avoir (7) terminé les travaux d'installation.
- l'intérieur du cycle réfrigérant augmentera et occasionnera une coupure, des blessures, etc. (Utiliserle matériel propre au R410A). les rayures.
 - Après avoir installé le climatiseur, il convient d'expliquer

Remettre à l'utilisateur ce manuel d'installation afin qu'il puisse réaliser par la suite une éventuelle réparation ou

- un changement d'emplacement.
 - La longueur maximale de la tuyauterie est de 15 m. Ladifféren m, si les unités sont situées à une distance supérieure,
- le fonctionnement correct du climatiseur n'est pas garanti.

WWW.ENTRIDELE

ACCESSOIRES STANDARDS

Les pièces suivantes sont fournies. À utiliser comme indiqué.

Nom et schéma	Qté		
Support mural			1
Tuyau de drainage (garniture de drainage compr (Type à cycle inversé uniquement)	ise)		1
Télécommande	0 000		1
Ruban en tissu			1
Batterie			2
Vis taraud (grande) (ø4 x 20)	DODDOO		8

Les pièces suivantes est nécessaire à l'installation de ce produit.

CAHAIDC

Nom
Assemblage du tuyau de raccordement
Câble de raccordement (3-conducteur)
Tuyau mural
Bande décorative
Ruban adhésif
Capuchon
Collerette
Tube de drainage
Vis taraud
Matériau d'étanchéité

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Toujours utiliser un circuit de dérivation spécial pour l'alimentation électrique du climatiseur et installer un interrupteur et un prolongateur prévus à cet effet. Ne pas rallonger le câble d'alimentation.

CHOIX DE LA POSITION DE MONTAGE

Déterminer l'emplacement avec le client, comme suit :

1. UNITÉ INTÉRIEURE

- (1) Installer le support de l'unité intérieure sur un mur résistant qui ne soit pas sujet à des vibrations.
- (2) L'entrée et la sortie ne doivent pas être obstruées : l'air doit pouvoir atteindre tous les recoins de la pièce.
- (3) Installer l'unité près d'une prise de courant ou d'un circuit de dérivation spécial.
- (4) Ne pas installer l'unité dans un endroit où cette dernière sera exposée aux rayons directs du soleil.
- (5) Installer l'unité dans un endroit permettant un raccordement aisé à l'unité extérieure.
- (6) Installer l'unité dans un endroit où le tube de drainage peut être facilement installé.
- (7) Tenir compte de l'entretien, etc. et laisser des espaces comme indiqué sur le schéma 2. Installer l'unité dans un endroit où le filtre de drainage peut être retiré.

2. UNITÉ EXTÉRIEURE

- (1) Si possible, ne pas installer l'unité dans un endroit où elle sera exposée aux rayons directs du soleil. (Si nécessaire, installer une protection de manière à ce que la libre circulation de l'air ne soit pas interrompue).
- (2) Ne pas installer l'unité dans un endroit exposé aux vents forts ou dans un endroit très poussiéreux.
- (3) Ne pas installer l'unité dans un endroit de passage.
- (4) S'assurer que l'air propulsé et le bruit généré par l'unité ne représentent pas une gêne pour le voisinage.
- (5) Fournir l'espace indiqué sur le schéma 2 pour que le flux d'air ne soit pas obstrué. Aussi, pour un fonctionnement efficace, laisser trois des quatre ouvertures ouvertes (avant, arrière et latérales).

MISE EN GARDE

Installer le climatiseur à un endroit pouvant supporter le poids des unités intérieure et extérieure, sans qu'ily ait de

⚠ PRÉCAUTIONS

Ne pas l'installer à proximité de sources de chaleur.

(2)

Si des enfants de moins de 10 ans risquent de

(3) s'approcher de l'unité, prendre des mesure préventives pour les empécher d'approcher lunité.

Installer l'unité intérieure sur le mur à une distance de plus de 230 cm du sol.


(4)

[Direction de tuyauterie de l'unité intérieure]

Le tuyautage peut être raccordé dans cinq directions, indiquées par (1), (2), (3), (4) et (5) sur le (schéma 1). Quand la tuyauterie est raccordée dans la direction 2 ou 5, couper le long de la rainure du tuyau située sur le côté du cache frontal, à l'aide d'une scie à métaux.

Lors d'un raccordement de la tuyauterie dans la direction 3, faire une encoche dans la fine paroie située à l'avant de la partie basse du cache inférieur.

Schéma 1

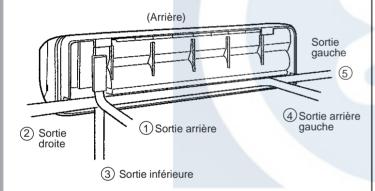

ENINDE

DIAGRAMME D'INSTALLATION DES (1) Ne pas installer dans un endroit présentant des risquesde fluites de gaz combustibles.

Schéma 2


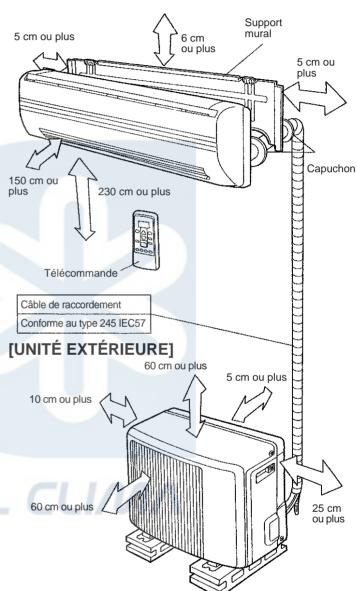


Schéma 3

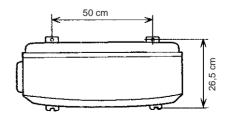


UNITÉ INTÉRIEURE

PERÇAGE D'UN TROU DANS LE MUR POUR LE RACCORDEMENT DE LA **TUYAUTERIE**

- (1) Faire un trou de 65 mm de diamètre dans le mur à l'emplacement indiqué sur le schéma 4.
- (2) En forant le trou mural à l'intérieur du cadre d'installation, découper le trou dans les limites des marques situées au centre gauche et droite 40 mm en dessous du cadre d'installation.
 - Pour un trou à l'extérieur du cadre de l'installation, se situer à 10 mm au moins en dessous.
- (3) Faire le trou de façon à ce que la limite extérieure soit plus basse (5 à 10 mm) que l'extrémité intérieure.
- (4) Toujours aligner le centre du trou dans le mur. Un mauvais alignement provoquera une fuite d'eau.
- (5) Couper le tuyau mural pour qu'il soit adapté à l'épaisseur du mur, l'insérer dans l'évent mural, fixer l'évent à l'aide de ruban
- (6) Pour la tuyauterie gauche et droite, faire le trou un peu plusbas

Schéma 4

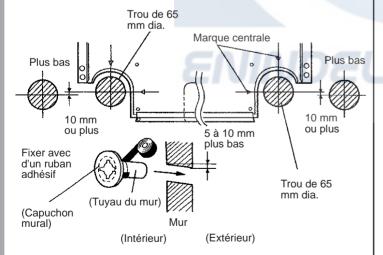

INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

- (1) Installer le support en vérifiant qu'il soit bien positionné horizontalement et verticalement. Si le support mural est incliné, l'eau coulera sur le sol. .
- (2) Une fois installé, le support mural doit pouvoir résister au poids d'un adulte.

Avant de fixer le support mural avec les vis, le mettre à niveau en donnant des petits coups sur le crochet central du support avec le manche d'un tournevis.

- Fixer le support mural avec au moins 6 vis en les insérantdans les support.
 - Vérifier que le support mural ne fait pas de bruit dû à
- vibrations.


MISE EN GARDE

adhésif et insérer le tuyau dans le trou. (Le tuyau de raccordement est fourni dans le kt d'installation.) (Schéma 4) raccordant les unites intérieure et extérieure risque de afin topuec l'esserul el en roté tain auge de épocon coliquemente (Soit révéte et la chirique.

PRÉCAUTIONS

Installer le support mural horizontalement et perpendiculairement au mur.

Schéma 5

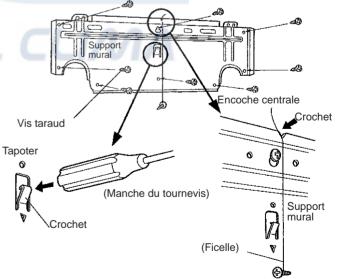

MONTAGE DU TUBE DE DRAINAGE ET **DU TUYAU**

[Tuyauterie à l'arrière, Tuyauterie à gauche, Tuyauterie en basl

• Installer la tuyauterie de l'unité intérieure dans le sens du trou dans le mur et rassembler le tube de drainage et le tuyau à l'aide deruban adhésif. (Schéma 6)

Installer la tuyauterie de façon à ce que le tube de drainage soit en

dessous du tube de drainage.


[Pour les tuyauteries arrière gauche et gauche]

Interchanger le capuchon de drainage et le tube de drainage.


PRÉCAUTIONS


Après avoir retiré le tube de drainage, ne pas oublier de mettre en place le bouchon de drainage.

Schéma 6

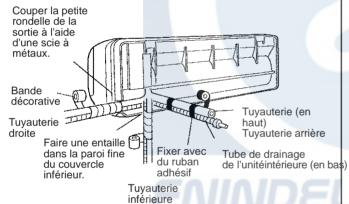



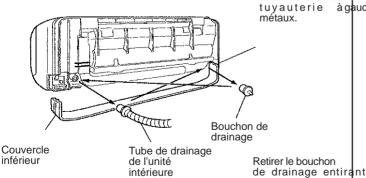

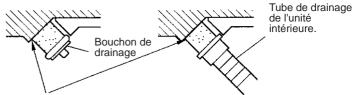


Insérer le bouchon de drainage et le tube de drainage dans le port de drainagejusqu'en butée.


- Pour les tuyauteries gauche et arrière gauche, aligner les marques au support mural et façonner le tube de raccordement.
- Envelopper les tuyaux de l'unité intérieure visibles de l'extérieuravec du ruban adhésir décoratir. de 70 mm ou plus, et l'installer à 35 mm du mur au maximum.
 - Après avoir fait passer la tuyauterie intérieure et le tube de drainage à travers l'orifice du mur, accrocher l'unité intérieure aux crochets du support mural.

[Installation de l'unité intérieure]


- Accrocher l'unité intérieure aux crochets supérieurs du support mural.
- Insérer l'espaceur entre l'unité intérieure et le support mural et séparer le bas de l'unité intérieure du mur.

Schéma 7

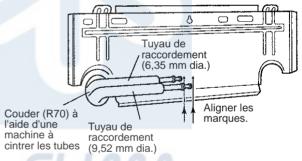

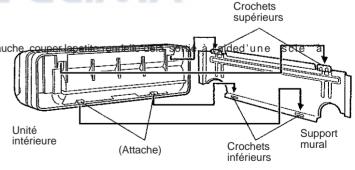

Après avoir suspendu l'unité intérieure aux crochets supérieurs, de drainage entirant suacoroniextilematachiende Eunitérintésieure aux deux crochets de la partie inférieure tout en rabaissant l'unité et la poussant vers le mur.

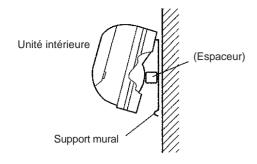

RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE

RACCORDEMENT

- (1) Installer le capuchon du mur de l'unité extérieure (fourni avec le kit d'installation optionnel ou acheté séparément) sur le du mur destiné au tuyau.
- (2) Raccorder le tuyautage de l'unité extérieure et de l'unité intérieure.
- (3) Après avoir assemblé le centre de la surface évasée et bienress spécifiée à l'aide d'une clé dynamométrique. (Tableau 2)

ÉVASEMENT


- (1) Couper le tube de raccordement à la longueur nécessaire avec un coupe-tubes.
- (2) Maintenir le tube vers le bas pour que les chutes n'y pénètrent pas et ôter les bavures.
- (3) Introduire le raccord conique dans le tube, puis l'évaser à l'aide d'un outil à évaser.

Insérer l'écrou d'évasement (toujours utiliser l'écrou d'évasement rattaché aux unités intérieure et extérieure respectivement) dans le tuyau et évaser avec un outil d'évasement.

Utiliser l'outil d'évasement spécial pour R410A ou l'outil d'évasement conventionnel (pour R22).

En cas d'utilisation d'un outil d'évasement conventionnel, toujoursut liser un calibre d'ajuste l'unit difficiellance et fixer la dimension A tel que cela est indiqué dans le tableau 3.

Schéma 8

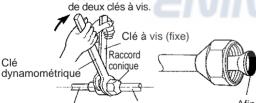

Resserrer à l'aide

Tuyau de l'unité intérieure

Tuyau de raccordement

Afin d'éviter les réfrigérante.

Vérifier que [L] est évasé de façon uniforme et qu'il ne présente ni bavures ni éraflures.

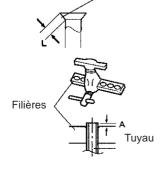


Tableau 2 Force de serrage du raccord conique

Raccord conique	Force de serrage	Force de serrage standard (avec une clé de 20 cm)
6,35 mm dia.	15,7 à 17,6 N/m (160 à 180 kgf/cm)	Force du poignet
9,52 mm dia.	29,4 à 41,1 N/m (300 à 420 kgf/cm)	Force des bras

Tableau 3 Diamètre extérieur du tuyau


			A (mm)		
	Diamètre extérieur du tuyau	Outil d'évasement pour R410A, type fixation	Outil d'évasement conventionnel (R22)		
			Type embrayage	Type écrou à oreilles	
se	Ø6,35 mm rré le ₁ r <u>a</u> ocord	0 à 0,5 à la main, fixer l'é	1,0 à 1,5 ecrou à la force d	1.5 à 2,0 le serrage	
	Ø9,52 mm (3/8")	0 à 0,5	1,0 à 1,5	1,5 à 2,0	


[Type refroidissement]


- (1) Retirer le serre-câble.
- (2) Courber l'extrémité du câble de raccordement, tel que celaest indig
- Raccorder l'extrémité du câble de raccordement à la plaqueà bornes
- (4) Resserrer le câble de raccordement à l'aide d'un serre-câble.

Schéma 9

Côté inférieur droit

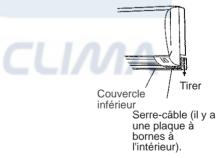

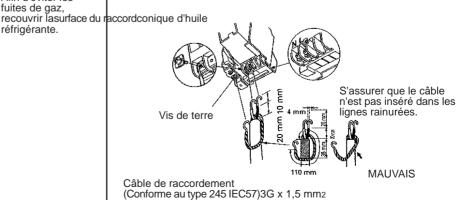

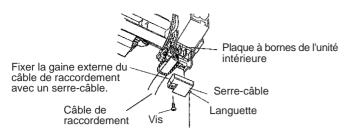

Insérer la languette dans l'orifice carré de l'unité intérieure et fixer avecune vis.

A PRÉCAUTIONS

(1) Faire correspondre les numéros de la plaque à borneset les couleu parties électriques.

Raccorder fermement le câble de raccordement à la plaque à bornes. Une installation défectueuse peut provoquer un incendie.

- Toujours attacher l'enveloppe extérieure des câbles de raccordement avec un serre-câble. (Si l'isolant esttrop serré, une fuite électrique peut se produire.)
- (3) Brancher fermement le câble d'alimentation dans la prise.

Ne pas utiliser de vis de terre pour un connecteur

(4) externe. Ne l'utiliser que pour les interconnexionsent

(5)

UNITÉ EXTÉRIEURE

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

- Placer l'unité sur un emplacement résistant, un bloc de béton par exemple, afin de minimiser les chocs et les vibrations.
- Ne pas installer l'unité directement sur le sol car cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

Retrait du couvercle du connecteur


- Retirer les deux vis taraud.
- Mettre les mains sur la face arrière (marque) et enlever le couvercle du connecteur.

Installation du couvercle du connecteur

- (1) Après insertion des trois crochets, insérer le crochet arrière.
- (2) Resserrer les deux vis taraud.

⚠ MISE EN GARDE

- (1) Installer l'unité sur une surface dont l'inclinaison n'excède pas 5°.
- (2) Fixer fermement l'unité extérieure si elle est exposée à des vents forts.

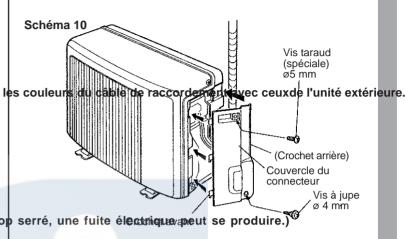

Toujours utiliser les vis qui figurent ci-dessus. Ne pas mal choisir les vis du haut et du bas.

PURGE DE L'AIR les deux unites.

Toujours utiliser une pompe à vide pour purger l'air. Le réfrigérant pour purger l'air n'est pas chargé dans l'unité extérieure à l'usine.

Complètement fermer la soupape latérale de haute pression du manomètre et ne pas le mettre en marche pendant les travaux suivants.

A PRÉCAUTIONS

- (1) Le réfrigérant ne doit pas être déchargé dans l'atmosphère.
- (2) Après avoir raccordé la tuyauterie, vérifier les joints à l'aide d'un détecteur de fuites de gaz pour prévenirtout risqu
- 1. Vérifier si les raccordements de tuyautage sont bien fixés.
- Vérifier que les tiges des soupapes à 2 voies et à 3 voies sont bien fermées.
- Connecter le tuyau de chargement du manomètre au robinet de charge (côté avec la projection pour pousser dans le noyau de la soupape).

ŢŢ

- 4. Complètement ouvrir la soupape côté basse pression du manomètre.
- 5. Mettre en route la pompe d'aspiration et commencer l'aspiration.

 Dévisser lentement l'écrou d'évasement de la soupape à3 vbies et vérifier que l'air rentre d'évasement.

(Lorsque l'écrou d'évasement est dévissé, le son de fonctionnement de la pompe d'aspiration change et la lecture du manovacuomètre passe de moins à zéro).

 Aspirer le système pendant au moins 15 minutes, et vérifier que le manovacuomètre affiche -0,1 MPa (-76 cmHg, -1 bar).

8. A l'issue du pompage, fermer le calibre du côté basse pression du manomètre et arrêter la pompeà vid

9. Dévisser lentement la tig<mark>q de la soupape à 9 voies. Lorsque</mark>-

le manovacuomètre affiche 0,1 - 0,2 Mpa, reserrer la tige de la soupape et déconnecter le tuyau de chargement du port de chargement de la soupape à 3 voies.

(Si la tige de la soupape à 3 voies est complètement ouverte avant déconnexion du tuyau de chargement, il peut s'avérer difficile de déconnecter le tuyau de chargement).

10. Ouvrir totalement les tiges des soupapes à 2 voies et à 3 voies à l'aide d'une cle hexagonale. (Une tois que la tige de la soupape commence à tourner, la tourner avec une force de torsion de moins de 2,9N/m (30kgf/cm) jusqu'à ce qu'elle arrête de tourner.)

11. Serrer fermement le capuchon blanc des soupapes à 2 voies et à 3 voies et le capuchon du port de chargement

Schéma 11

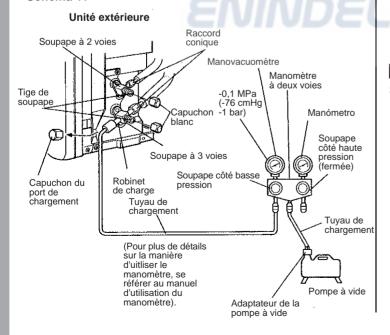


Tableau 4

,	Force de serrage
Capuchon blanc	19,6 à 24,5 N/m (200 à 250 kgf/cm)
Capuchon du port de chargement	12,3 à 15,7 N/m (125 à 160 kgf/cm)

CHARGE SUPPLÉMENTAIRE

ELa dose de réfrigérant appropriée pour un tuyau d'une longueurde 7,5 Lorsque la taille du tuyautage est supérieure à 7,5 m, une charge supplémentaire est nécessaire.

Pour le dosage supplémentaire, se référer au tableau ci-dessous.

Tableau 5

e. Longueur du tuyau	7,5 m	10 m	15 m
Réfrigérant supplémentaire	Rien	50 g	150 g

Entre 7,5 m et 15 m, en cas d'utilisation d'un tuyau de raccordement différent de celui du tableau, rajouter du réfrigérant à raison de 20 g/1 m.

MISE EN GARDE


(1) Ajouter le réfrigérant à partir du robinet de charge, unefois le tra


La longueur maximale de la tuyauterie est de 15 m. Si
(2) les unités sont situées à une distance supérieure, le fonctionnement correct du climatiseur n'est pas garanti.


CÂBLAGE DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

- (1) Enlever le couvercle du connecteur de l'unité extérieure.
- (2) Retirer le couvercle-B du boîtier de commande.
- (3) Courber l'extrémité du câble comme indiqué sur le schéma.
- (4) Raccorder l'extrémité du câble de raccordement à la plaqueà bornes
- (5) Fixer la gaine avec un serre-câble.
- (6) Placer le couvercle B du boîtier de commande.
- (7) Installer le cache du connecteur.

[Type refroidissement]

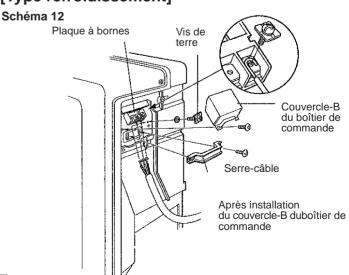

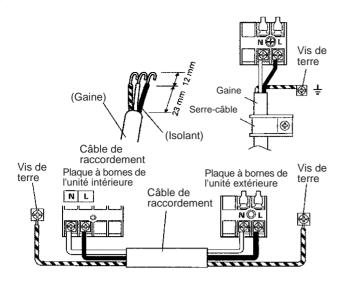

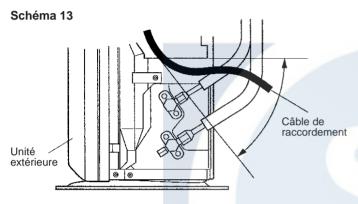

Câblage du câble de raccordement

Faire passer le câble de raccordement à l'arrière de l'unité extérieure dans l'intervalle indiqué par les flèches sur le schéma. (Le couvercle du connecteur devient difficile à installer).

⚠ PRÉCAUTIONS

parties électriques.

Raccorder fermement le câble de raccordement à la plaque à bornes. Une installation défectueuse peut provoquer un incendie.

(2) Toujours attacher l'enveloppe extérieure des câbles de raccordement avec un serre-câble. (Si l'isolant esttrop

(3) Brancher fermement le câble d'alimentation dans la prise.

Ne pas utiliser de vis de terre pour un connecteur externe

(4) Ne l'utiliser que pour les interconnexions entre les deux unités. Veritier les points suivants

(5)

FINITION

- (1) Isoler entre les tuyaux. Pour la tuyauterie arrière, droite et inférieure, fa
- thermique du tuyau de l'unité intérieure et les attacher à l'aide de ruban adhésif pour assurer une bonne étanchéité. Pour les tuyauteries à gauche et à l'arrière gauche, rassemblerles racco d'étanchéité A et du ruban adhésif sans laisser aucun espace.
- Pour la tuyauterie gauche et arrière gauche, envelopper la zone qui Pour le tuyautage gauche et arrière gauche, relier le câble de raccordement à la partie supérieure du tuyau avec de la bande adhésive.
- Pour le tuyautage gauche et arrière gauche, mettre le tuyautage et le tube de drainage en faisceau en les enveloppant avec du ruban toile dans la mesure où ils entrent
- dans le boîtier du tuyautage arrière.
- (2) Fixer temporairement le câble de raccordement le long du tuyau de raccordement avec de la bande adhésive. (Envelopper jusc
- le bas du tuyau pour empêcher l'eau d'entrer.)
- (3) Fixer le tuyau de raccordement au mur extérieur avec une collerette, etc.
- (4) Remplir l'espace extérieur entre le trou du mur destiné aux tuyaux et le tuyau avec du mastic de façon à ce que l'eau de pluie et le vent ne puissent pas pénétrer.
- (5) Fixer le tube de drainage au mur extérieur, etc.




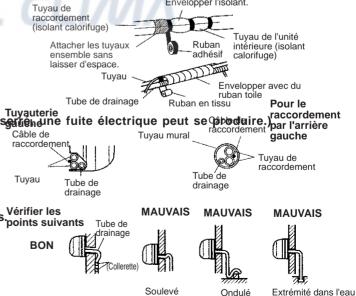


Schéma 15

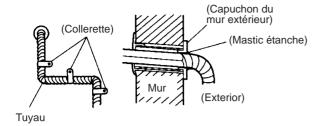

INSTALLATION ET RETRAIT DU PANNEAU FRONTAL

RETRAIT DE LA GRILLE D'ASPIRATION

- (1) Ouvrir la grille d'aspiration.
- (2) Tirer le bouton vers le bas.

INSTALLEATION OF LUAGORHULE D'ASPIRATION (1 panneau frontal.

- (2) Pousser le bouton vers le haut.
- (3) Coucher la grille d'aspiration.


RETRAIT DU PANNEAU FRONTAL

- (1) Tourner le volet et enlever les deux vis des deux côtés de la
- (2) Enlever la partie de la sortie d'air du panneau frontal, puis soulever l'ensemble du panneau frontal et l'enlever.

INSTALLATION DU PANNEAU FRONTAL

- (1) Premièrement, fixer la partie inférieure du panneau frontal à la partie de la sortie d'air et insérer le coin inférieur dans l'encoche du couvercle inférieur.
- (2) Insérer les trois crochets situés dans la partie supérieure du panneau frontal dans l'encoche du support.
- (3) Tourner le volet, visser et remettre le volet dans sa position originale.

Schéma 16

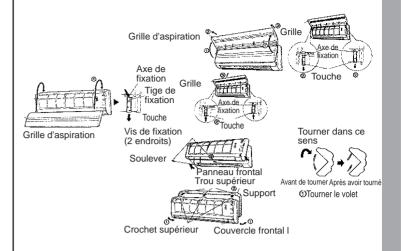

(3) Ouvrir la grille d'aspiration et la soulever jusqu'à ce que l'axesi ué RETARATA ETE INSTABLE ATION. DU COUVERCLE INFÉRIEUR

Le retrait du couvercle inférieur doit être réalisé une fois que le panneau frontal a été retiré car sinon les pièces pourraient être endommagées.

Le couvercle inférieur doit être installé avant la fixation du panneau sinon l'installation pourrait être défectueuse.

REENRIANTENDE (CONSIDER LETTER LINE ER LETTE LINE (1)

inférieur et le support, tirer pour le sortir de l'encoche.


- (2) Tenir les deux côtés du couvercle inférieur et le faire glisser vers la gauche. S'assurer que sa partie inférieure sorte bien de l'encoche.
- (3) Faire tourner la partie de droite du couvercle inférieur vers la gauche pour séparer l'encoche gauche du couvercle inférieur du support.

IINSTALLLATIONEDU GOUVERGLE INTÉRIEUR(1)

le côté du support. Faire tout d'abord correspondre l'encochegauche

- (2) Faire cinq encoches dans le couvercle inférieur pour le fixerà la plac vers la droite jusqu'à ce que le côté gauche du couvercle inférieur soit aligné sur le support.
- (3) Pousser la partie droite du couvercle inférieur vers l'intérieur pour que l'encoche et le support soient bien encastrés.

Schéma 17

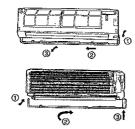

PRÉCAUTIONS

Installer le panneau frontal et la grille d'aspiration le plus parfaitement possible. Si l'installation du panneau frontal ou de la grille d'aspiration est imparfaite, ils risquent de tomber et de blesser quelqu'un.

Veiller à ce que le trou supérieur du panneau frontal est fermement accroché au crochet du panneau inférieur.

INSTRUCTIONS POUR LE CLIENT

Expliquer ce qui suit au client en s'appuyant sur le manuel d'utilisation:

- (1) Démarrage et arrêt, fonctionnement, réglage de la température, minuterie, flux d'air, et toutes les autres fonctions de la télécommande.
- (2) Retrait et nettoyage du filtre à air, comment utiliser les volets de direction du flux d'air.
- (3) Remettre les manuels d'installation et de fonctionnement au client

TEST DE FONCTIONNEMENT

- Procéder au test de fonctionnement ci-après et vérifier les points 1 et 2.
- Pour la méthode de vérification du fonctionnement, consulterle mangel de fonctionnement.

L'unité extérieure peut ne pas fonctionner selon la température

Pour finaliser le test, appuyer sur la touche START/STOP de la télécommande.

(Quand le climatiseur est activé au moyen du bouton TEST RUN de la télécommande, les voyants OPERATION et TIMER clignoteront simultanément à faible rythme.)

1. UNITÉ INTÉRIEURE

- (1) Le fonctionnement des touches de la télécommande est-il
- (2) Les voyants lumineux fonctionnent-ils normalement?
- (3) Les volets des flux d'air fonctionnent-ils correctement?
- (4) Le drainage est-il normal?

2. UNITÉ EXTÉRIEURE

- (1) Y a-t-il un bruit anormal ou une vibration anormale pendant le fonctionnement de l'appareil?
- (2) Le bruit, le vent ou le drainage de l'eau de l'appareil gênentils les voisins?
- (3) Y a-t-il une fuite de gaz?

Schéma 18



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

MISE EN GARDE

- (1) La tension nominale de ce produit est 230 V CA 50 Hz.
- (2) Avant de brancher le courant, vérifier que la tensionest dan

Toujours utiliser un circuit de dérivation spécial et

(3) installer un prolongateur spécial pour fournir du courant au climatiseur.

Utiliser un disjoncteur de dérivation spécial et un

(4) prolongateur adaptés à la capacité du climatiseur.

pas rallonger le câble d'alimentation.

Réaliser les travaux électriques conformément auxiformes e

• du local. Dans ce cas, appuyer sur la touche test de laté é de mande pendant que le climatiseur est en marche. (Diriger la secti Installer un disjoncteur de dérivation spécial fuites conformément aux lois et régulations en vigueur et aux normes des compagnies d'électricité

(7)

⚠ PRÉCAUTIONS

(1) La capacité de la source électrique doit représenter las mme du courant électrique du climatiseur et du courant des autres appareils électriques. Si la capacité du courant souscrite est insuffisante, il conviendra de la modifier.

Si la tension est basse et que le climatiseur a du mal

(2) à démarrer, contacter la compagnie d'électricité pour qu'elle la rétablisse.

REMARQUE:

Cet équipement doit être connecté à un réseau électrique approprié, avec une impédance principale inférieure à : 0,424 Ω .

Ce produit est exclusivement destiné à être installé sur des sites dotés d'une puissance électrique installée de 100 A par phase, fournie par un réseau de distribution doté d'une tension nominale de 230 V. Indiquer à l'utilisateur comment déterminer, conjointement à la compagnie d'électricité, si la puissance électrique installée au point de l'interface est suffisante pour l'équipement.